

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Screeneo

HDP1550  
HDP1550TV  
HDP1590  
HDP1590TV



---

FR **Guide d'utilisation**

---

**PHILIPS**

# Table des matières

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Aperçu</b> .....  | <b>3</b>  | <b>7 Bluetooth</b> .....                        | <b>23</b> |
| Très cher client .....   | 3         | Activer la connexion Bluetooth .....            | 23        |
| A propos du guide d'utilisation .....                          | 3         | Configurer les paramètres Bluetooth .....       | 23        |
| Contenu de l'emballage .....                                   | 3         | Haut-parleur Bluetooth .....                    | 24        |
| Points forts du produit .....                                  | 3         |   |           |
| <b>1 Informations générales sur la sécurité</b> .....          | <b>4</b>  | <b>8 Lecteur Multimédia</b> .....               | <b>25</b> |
| Installation de l'appareil .....                               | 4         | Naviguer dans le lecteur multimédia .....       | 25        |
| Contrôle automatique de température .....                      | 4         | Lecture vidéo .....                             | 26        |
| Réparations .....  | 4         | Lecture photo .....                             | 26        |
| Alimentation électrique .....                                  | 5         | Lecture musicale .....                          | 28        |
| Réseau sans fil WiFi .....                                     | 5         | Gérer les fichiers .....                        | 29        |
| Précautions d'utilisation des lunettes 3D .....                | 5         |   |           |
| Dolby Digital .....  | 5         | <b>9 TV numérique (Selon modèle)</b> .....      | <b>30</b> |
| <b>2 Aperçu</b> .....  | <b>6</b>  | Brancher l'antenne .....                        | 30        |
| Vue avant .....  | 6         | Première mise en service .....                  | 30        |
| Vue arrière .....  | 6         | Télévision .....                                | 31        |
| Télécommande .....   | 7         | Modifier les paramètres TNT .....               | 31        |
| Navigation dans l'interface utilisateur .....                  | 8         |   |           |
| Aperçu des fonctions du menu .....                             | 8         | <b>10 Android</b> .....                         | <b>32</b> |
| Symboles dans la barre d'état .....                            | 9         | Accéder aux applications Android .....          | 32        |
|  |           | Quitter Android .....                           | 32        |
| <b>3 Première mise en service</b> .....                        | <b>10</b> | Installer des applications Android .....        | 32        |
| Installation de l'appareil .....                               | 10        |   |           |
| Raccordement au secteur .....                                  | 10        | <b>11 Paramètres</b> .....                      | <b>33</b> |
| Installer les piles de la télécommande ou les remplacer .....  | 10        | Aperçu des fonctions du menu .....              | 33        |
| Utiliser la télécommande .....                                 | 11        |   |           |
| Première installation .....                                    | 12        | <b>12 Service</b> .....                         | <b>35</b> |
|  |           | Nettoyage .....                                 | 35        |
| <b>4 Branchement d'un appareil de lecture</b> .....            | <b>13</b> | L'appareil surchauffe .....                     | 35        |
| Branchement d'appareils à sortie HDMI .....                    | 13        | Mise à jour du firmware par carte mémoire ..... | 35        |
| Branchement à un ordinateur (VGA) .....                        | 13        | Problèmes / Solutions .....                     | 36        |
| Branchement avec câble adaptateur audio/vidéo (CVBS) .....     | 14        |   |           |
| Branchement à un amplificateur home cinéma .....               | 14        | <b>13 Annexes</b> .....                         | <b>38</b> |
| Branchement à un chaîne Hi-Fi .....                            | 14        | Caractéristiques techniques .....               | 38        |
| Branchement des écouteurs .....                                | 15        | Accessoires .....                               | 38        |
| WiFiDisplay (Miracast) .....                                   | 15        |   |           |
| Logiciel ScreeneoWLink .....                                   | 15        |   |           |
| <b>5 Mémoire</b> .....   | <b>18</b> |   |           |
| Mise en place d'une carte mémoire .....                        | 18        |   |           |
| Connecter une mémoire USB .....                                | 18        |   |           |
| <b>6 Réseau</b> .....  | <b>19</b> |   |           |
| Réseau LAN .....   | 19        |   |           |
| Réseau sans fil (WiFi) .....                                   | 20        |   |           |
| Activer/désactiver le mode réseau sans fil (WiFi) .....        | 20        |   |           |
| Configuration du réseau sans fil (WiFi) .....                  | 20        |   |           |
| Configuration du réseau sans fil (WiFi) avec l'assistant ..... | 21        |   |           |
| Wifi Hotspot .....   | 21        |   |           |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) .....                   | 22        |   |           |

# Aperçu

## Très cher client

Nous nous remercions d'avoir choisi notre projecteur. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre appareil et ses multiples fonctions !

## A propos du guide d'utilisation

L'aide à l'installation des pages suivantes vous permet de mettre en service votre appareil rapidement et facilement. Vous trouverez des descriptions détaillées dans les chapitres suivants de ce guide d'utilisation.

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation. Veillez surtout aux consignes de sécurité pour assurer un parfait fonctionnement de votre appareil. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité si vous ne respectez pas ces consignes.


Ce guide d'utilisation décrit plusieurs modèles.

Seuls les modèles HDP1590 et HDP1590TV sont équipés des fonctions WiFi (Miracast, DLNA,...) et Bluetooth.

Seuls les modèles HDP1550TV et HDP1590TV sont équipés d'un tuner TV (DVB-T).

## Contenu de l'emballage

- 1 – Projecteur
- 2 – Télécommande (avec 2 piles AAA)
- 3 – Cordon d'alimentation
- 4 – Câble HDMI A - A
- 5 – Lunettes 3D avec un guide de démarrage rapide, une étiquette d'avertissement et un étui de protection (selon modèle)
- 6 – Guide de démarrage rapide
- 7 – Carte de garantie
- 8 – Sacoché

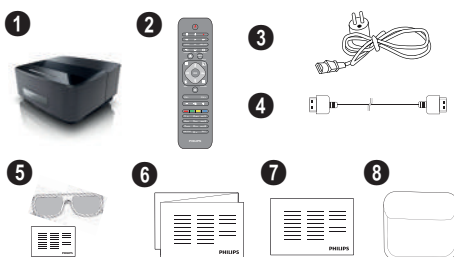

## Symboles utilisés

### Remarque



#### Trucs et astuces

Ce symbole désigne les astuces qui vous aident à utiliser votre appareil de manière plus efficace et plus simple.

### ATTENTION !



#### Domages de l'appareil et perte de données !

Ce symbole met en garde contre des dommages sur l'appareil ainsi que des pertes de données possibles. Les dommages corporels ou matériels ne peuvent provenir que d'une manipulation non conforme.

### DANGER!



#### Danger pour les personnes !

Ce symbole met en garde contre le danger aux personnes. Une application inadéquate peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages.

## Points forts du produit

### Branchement d'appareils à sortie HDMI

Le câble HDMI permet de connecter le projecteur à un ordinateur de bureau ou PC portable (voir Branchement d'un appareil de lecture, page 13).

### WiFiDisplay (Miracast)

La solution Miracast™ permet l'échange de vidéo entre appareils Wifi, sans câbles ni connexion réseau. Il est possible, par exemple, de visualiser une vidéo ou des photos qui sont stockées dans un smartphone ou un ordinateur portable sur le projecteur.

# 1 Informations générales sur la sécurité

Ne procédez à aucun réglage et changement qui ne sont pas décrits dans le présent mode d'emploi. Une application inadéquate peut entraîner des blessures corporelles, des dommages ou des pertes de données. Respectez toutes les indications de prévention et de sécurité prescrites.

## Installation de l'appareil

L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé. L'appareil doit reposer sur une surface stable et plane. Posez tous les câbles de façon à ce que personne ne puisse trébucher ni se blesser ou que l'appareil ne soit endommagé.

N'installez pas l'appareil dans des salles humides. Ne touchez jamais les fiches/prises secteur avec les mains humides.

L'appareil doit être suffisamment ventilé et ne doit pas être recouvert. Ne déposez pas votre appareil dans des armoires ou coffres fermés.

Ne le posez pas sur des supports mous, tels que couvertures ou tapis, et ne recouvrez pas les fentes de ventilation. Sinon, l'appareil pourrait surchauffer voire s'enflammer.

Protégez l'appareil du rayonnement solaire direct, de la chaleur, des grandes variations de température et de l'humidité. Ne placez pas l'appareil à proximité d'un chauffage ou d'une climatisation. Veillez aux indications concernant la température et l'humidité de l'air dans les caractéristiques techniques.

Aucun liquide ou corps étranger ne doit entrer dans l'appareil. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur si des liquides ou des corps étrangers y ont pénétré et faites le vérifier par un service technique.

Soyez toujours soigneux avec l'appareil. Évitez de toucher la lentille de l'objectif. Ne jamais poser d'objets lourds ou à extrémité tranchante sur l'appareil ou le câble de connexion au réseau.

Si l'appareil est trop chaud ou que de la poussière s'en échappe, éteignez-le immédiatement et débranchez-le du secteur. Laissez examiner votre appareil par un spécialiste. Afin d'éviter la propagation d'un feu en cas d'incendie, tenez cet appareil éloigné des flammes.

De la condensation peut se produire à l'intérieur de l'appareil et entraîner des dysfonctionnements dans les conditions suivantes :

- lorsque cet appareil est directement déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude ;
- après le réchauffement d'une pièce froide ;
- lorsque cet appareil est placé dans une pièce humide.

Afin d'éviter toute condensation, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante :

1 Conservez l'appareil dans un sac en plastique avant de le transporter dans une autre pièce pour qu'il s'adapte aux conditions de la pièce.

2 Attendez 1-2 heures avant d'enlever l'appareil du sac.


Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux. Les particules de poussière et autres corps étrangers peuvent endommager l'appareil.

Ne pas exposer l'appareil à de fortes vibrations. Cela pourrait endommager les composants internes.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance autour de l'appareil. Ne pas laisser les feuilles d'emballage à portée des enfants.

## Contrôle automatique de température

L'appareil est équipé d'une fonction de gestion automatique de la température. Lorsque la température interne augmente, la vitesse du ventilateur augmente aussi (ainsi que le bruit). Si la température continue à augmenter alors la luminosité va décroître et dans le pire des cas, le symbole suivant apparaîtra.

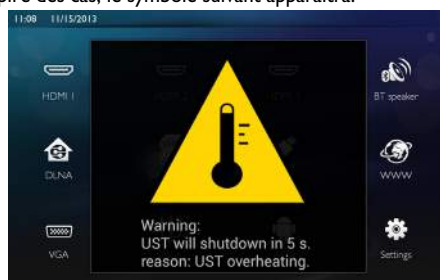

L'appareil s'éteindra ensuite automatiquement au bout de 5 secondes après l'affichage de ce message.

Ce comportement ne devrait pas arriver excepté lorsque la température extérieure est très élevée (>35°C). Dans ce cas, il est recommandé de retourner l'appareil au fabricant.

## Réparations

Ne réparez pas vous-même l'appareil. Une maintenance non conforme peut occasionner des dommages corporels ou matériels. Laissez examiner votre appareil exclusivement par un spécialiste agréé.

La carte de garantie contient les coordonnées des spécialistes agréés.

N'enlevez pas la plaque signalétique de votre appareil car cela pourrait annuler toute garantie.



## Alimentation électrique

Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la prise de courant secteur sur laquelle vous allez brancher votre appareil est conforme aux indications portées sur l'étiquette signalétique (tension, courant, fréquence du réseau électrique) apposée sur votre appareil. Cet appareil doit être relié à un schéma d'alimentation secteur monophasé. L'appareil ne doit pas être installé à même le sol.

Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. Votre appareil est livré avec un cordon secteur équipé d'une fiche de courant avec terre. Une fiche de courant avec terre doit être impérativement branchée sur une prise murale munie d'une terre reliée à la terre de protection du bâtiment.

La prise de courant secteur doit rester aisément accessible.

En cas de problème, le cordon secteur est le moyen de déconnexion du réseau électrique. Pour couper l'appareil du réseau électrique, déconnectez le cordon secteur de la prise murale.

Éteignez votre appareil et débranchez-le du réseau électrique avant de nettoyer la surface. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage liquides, gazeux ou légèrement inflammables (vaporisateurs, produits abrasifs, vernis brillants, alcools). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

### DANGER!



#### LED haute performance

Cet appareil est équipé de LED hautes performances (Light Emitting Diode) qui envoient une lumière très claire. Ne regardez pas directement l'objectif du projecteur. Vous risquez sinon des irritations ou des lésions oculaires.

## Réseau sans fil WiFi

Certains dispositifs de sécurité, équipements médicaux ou autres appareils sensibles peuvent être perturbés dans leur fonction par la puissance d'émission de l'appareil. Veillez à respecter les prescriptions (ou restrictions) d'utilisation à proximité de ce type d'installations.

En raison des radiofréquences qu'il émet, cet appareil peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux mal protégés, comme les appareils auditifs ou les stimulateurs cardiaques. Veuillez vous adresser à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical en question pour

savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les radiofréquences.

## Précautions d'utilisation des lunettes 3D

L'utilisation de lunettes 3D à domicile pour regarder les émissions de télévision:

- est contre-indiquée pour les enfants de moins de 6 ans ;
- pour les personnes âgées de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, ne doit pas dépasser la durée d'un film ;
- cette même limite est également recommandée pour les adultes ;
- doit être réservée uniquement au visionnage de contenu 3D ;
- les méthodes de nettoyage et de désinfection appropriées et régulières doivent être précisées dans les cas particuliers d'infections oculaires, infestation de la tête, usage mixte, etc. Lorsque la désinfection des lunettes est impossible car cela endommagerait les lunettes 3D, il faut alors porter à la connaissance de l'utilisateur qu'en cas d'infection l'utilisation des lunettes 3D est contre-indiquée pour les personnes concernées, jusqu'à la résolution des problèmes mentionnés ;
- Les lunettes 3D doivent être tenues hors de portée des enfants lorsqu'elles comprennent de petites pièces mobiles susceptibles d'être ingérées ;
- Les lunettes 3D doivent être utilisées avec des verres correcteurs lorsque l'utilisateur porte des verres de correction (lunettes ou lentilles de contact) ;
- Si vous éprouvez des problèmes ou inconforts oculaires en regardant une émission en 3D, vous devriez cesser de regarder cette émission, et si les symptômes persistent, consulter un médecin.


## Dolby Digital

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

# 2 Aperçu


## Vue avant

- ❶ Panneau de commande
  - ⏏ – Afficher la fenêtre d'accueil
  - ⏪ – Retourner à l'étape ou au menu précédent, dossier parent / Interrompre une action
  - ⏴/⏵/⏴/⏵ – Touches de navigation / naviguer dans le menu / changer les paramètres
  - OK – Valider la sélection
  - ⏻ – Appui long: Mettre en marche / arrêter le projecteur
  - ⏻ – Appui court: Activer / désactiver le mode ECO
- ❷ 🎧 – Sortie audio – Branchement écouteurs/casque ou branchement pour haut-parleurs externes
- ❸ HDMI 3 – Port HDMI pour appareil de diffusion
- ❹ SD – Emplacement pour carte mémoire
- ❺ 🖱 – Port USB pour média USB ou accessoires (souris ou clavier).
- ❻ Roue de réglage pour la netteté de l'image

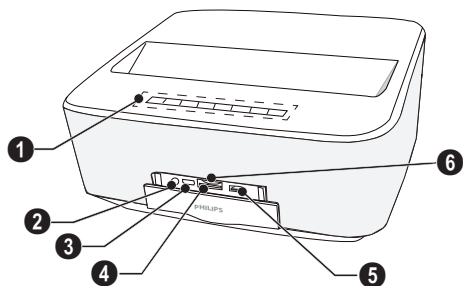


## Vue arrière

- ❶ – Connecteur secteur
- ❷ 🖱 – 2 Ports USB pour média USB
- ❸ SPDIF OPTICAL – Connecteur audio numérique
- ❹ HDMI – Port HDMI 1 et 2 pour appareil de diffusion
- ❺ Connecteur du système de sécurité Kensington
- ❻ VGA – Entrée VGA pour ordinateur
- ❼ LAN – Connecteur réseau LAN
- ❽ AUDIO – Connecteurs audio analogique
- ❾ A/V IN – Entrée vidéo pour appareil de diffusion
- ❿ TRIG OUT – Contrôle d'un écran à distance
- ⓫ ANTENNA – Prise antenne pour connexion TV
- ⓬ – Lentille

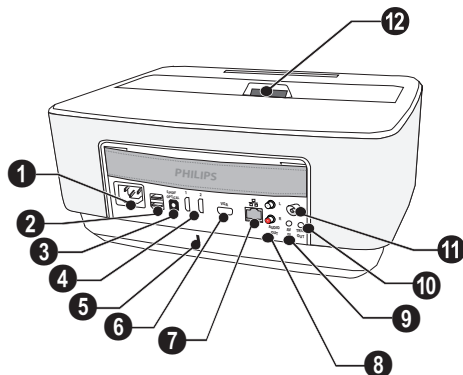

# Télécommande

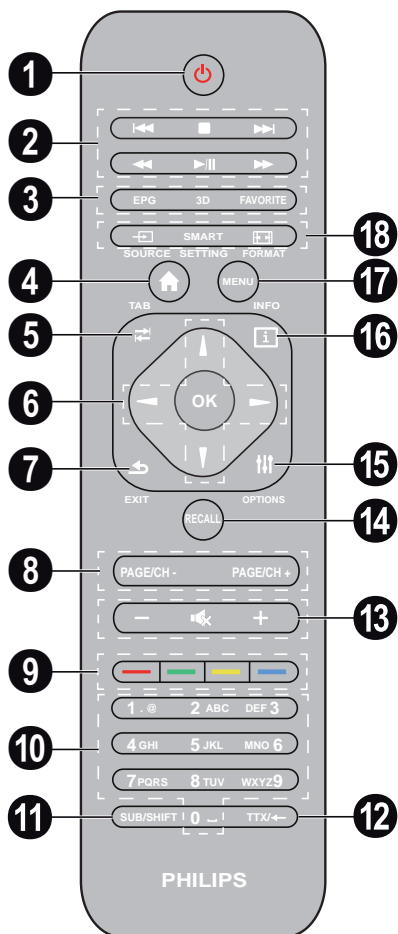

❶ Appui long: Arrêter le projecteur. Pour mettre en marche le projecteur, utilisez le bouton du panneau de commande.  
Appui court: Activer / désactiver le mode ECO

❷ Touches de lecture

⏮ – Chanson précédente (musique seulement)

■ – Arrêter la lecture

⏭ – Chanson suivante (musique seulement)

⏪ – Recul rapide

⏩/⏸ – Suspendre / Relancer la lecture

⏭ – Avance rapide

❸ **EPG** – Afficher le guide TV.

**3D** – Afficher le menu 3D.

**Favorite** – Afficher la liste des favoris en mode DVB-T.

❹ Afficher la fenêtre d'accueil.

❺ **TAB**: touche tabulation, Basculer entre les chaînes TV et Radio en mode TV et naviguer sur Internet sans clavier externe.

❻ Touches de navigation

**OK** – Valider la sélection

⬆/⬇, ⬅/⬆ – Touches de navigation / naviguer dans le menu / changer les paramètres.

❼ **EXIT** – Retourner à l'étape ou au menu précédent, dossier parent / Interrompre une action.

❽ **PAGE/CH- PAGE/CH+** – Afficher la chaîne/page précédente ou la chaîne/page suivante.

❾ Touches de couleur- Options depuis l'écran.

❿ Clavier alphanumérique.

Appui court pour les nombres et appui long pour faire défiler les lettres

⓫ **SUB/SHIFT** – Afficher les sous-titres en mode TV ou touche shift en mode saisie.

⓬ **TTX/←** – Afficher les pages de télétexte quand elles sont disponibles en mode TV ou touche Retour en mode saisie.

⓭ **- / +** – Pour régler le volume (diminuer/augmenter et couper le son).

⓮ **RECALL** – Rappeler la dernière fonction ou la dernière chaîne visualisée en mode TV.

⓯ **OPTIONS** – Afficher le menu Options.

⓰ **INFO** – Afficher des informations sur le programme visualisé en mode TV.

⓱ **MENU** – Afficher le menu de réglages en mode TV.

⓲ **SOURCE** – Afficher la liste des entrées.

**SMART SETTINGS** – Afficher le menu Smart settings.

**FORMAT** – Changer le format d'image.

# Navigation dans l'interface utilisateur

## Navigation dans le menu réglages

La navigation est faite avec les touches (▲, ▼, ◀, ▶, OK et ↻) du panneau de commande ou de la télécommande aussi bien qu'avec une souris (air).

### Touches de navigation:

- ▲/▼ pour parcourir les menus.
- OK/▶ pour descendre au niveau inférieur, et ◀/↻ pour remonter au niveau supérieur.
- ↻ pour revenir au menu principal.
- Au dernier niveau, OK valide un réglage et revient au dernier sous-menu.
- La touche ↻ invalide le réglage en cours et revient au dernier sous-menu (ou sort du menu selon le menu)

**Navigation une souris (air):** (comme les opérations standard avec une souris sous Android)

### ATTENTION !



#### Air mouse

La souris (air) n'est pas fournie.

Sélectionnez une icône en pointant dessus avec la souris et appuyez sur la touche gauche de la souris pour valider.

Lorsque la liste des menus ne peut pas s'afficher complètement à l'écran, cliquez sur la liste en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé puis faites défiler vers le haut et vers le bas.

Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez sortir du menu et revenir au menu supérieur.

## Clavier virtuel

### Remarque



Pour la saisie de texte, vous pouvez également utiliser un clavier ou une souris standard. Il est possible d'utiliser des modèles USB avec ou sans fil (2.4 GHz).

Lorsque la saisie est nécessaire, le projecteur met à votre disposition un clavier virtuel qui permet de saisir du texte, des nombres, des caractères de ponctuation, etc.

- 1 Sélectionnez le champ de saisie à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ puis appuyez sur la touche OK pour afficher le clavier virtuel.
- 2 Le clavier virtuel apparaît.
- 3 Utilisez le clavier virtuel pour entrer le texte.

# Aperçu des fonctions du menu

- 1 Après la mise en marche de l'appareil, le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez le menu souhaité avec les touches de navigation ▲/▼, ◀/▶.
- 3 Appuyez sur la touche OK pour valider.
- 4 Appuyez sur la touche ↻ pour retourner au menu principal.



**HDMI 1, 2, & 3** – Basculer sur une entrée externe HDMI.

**TV** – Télévision

**DLNA** – Affiche la liste des appareils trouvés sur le réseau.

**Mémoire** – Affiche le contenu de la mémoire interne ou de la carte mémoire SD insérée (films, photos, musiques, dossiers).

**USB** – Affiche le contenu du média USB connecté (films, photos, musiques, dossiers).

**WWW** – Ouvre un navigateur Internet.

**VGA** – Basculer vers l'entrée VGA.

**AV-in** – Basculer vers l'entrée vidéo AVin.

**APPs** – Accéder aux applications Android.

**Réglages** – Configurer les paramètres de l'appareil pour votre utilisation.

1.Selon le modèle de l'appareil, TV peut être remplacé par Haut-parleur BT.



# Symboles dans la barre d'état



- ① – Heure
- ② – Date
- ③ – Etat de la connexion LAN
- ④ – Etat de la connexion Bluetooth
- ⑤ – Etat de la connexion WiFi


# 3 Première mise en service

## Installation de l'appareil

**Avant d'installer votre appareil, assurez-vous qu'il est éteint et que le cordon secteur est débranché de la prise murale.**

Vous pouvez placer l'appareil à plat sur une table en face de la surface de projection ; il n'est pas nécessaire de le placer en position inclinée par rapport à la surface de projection. L'appareil compense la distorsion causée par l'inclinaison de la projection (trapèze).

Assurez-vous que la surface de projection est appropriée pour le projecteur. La distance entre le projecteur et la surface de projection détermine la taille de l'image.

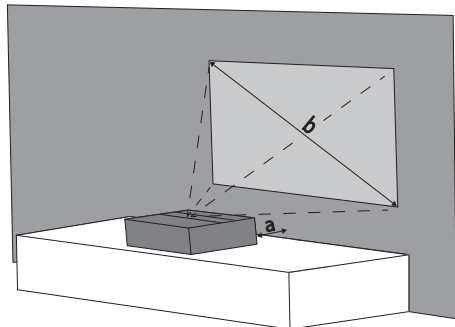

Pour changer la taille de l'image, bougez le projecteur vers l'avant ou vers l'arrière.

La taille de l'image (b) est comprise entre 50 et 100 pouces, elle dépend de la distance de projection (a), comme cela est décrit dans le tableau suivant.

| Taille de l'image (b)<br>(mm)<br>[pouce] | Distance<br>de projection (a)<br>(mm) |
|--|---------------------------------------|
| 1270<br>[50]                             | 108                                   |
| 2540<br>[100]                            | 441                                   |


## Raccordement au secteur

### ATTENTION !



Le cordon d'alimentation est utilisé pour couper l'alimentation. Par souci de précaution, la prise devra être située à proximité de l'appareil et être facile d'accès en cas de danger.

- 1 Connectez le cordon secteur au connecteur située à l'arrière de l'appareil (1).
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon secteur à la prise murale (2).

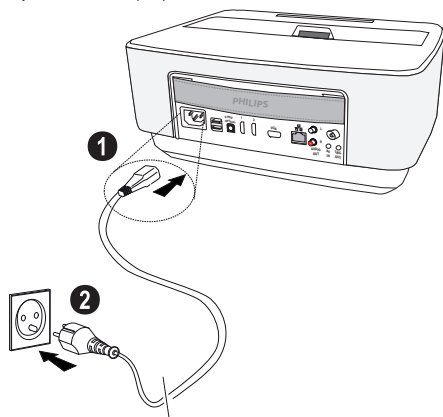

## Installer les piles de la télécommande ou les remplacer

### DANGER!




**Il y a un risque d'explosion si un type de pile non approprié est utilisé**


Utilisez uniquement des piles de type AAA.

**L'utilisation d'un mauvais type de batterie/pile entraîne un risque d'explosion.**

- 1 Pour accéder aux piles, appuyez sur le capot du compartiment à piles (1) pour désengager le loquet puis faites glisser le capot (2).

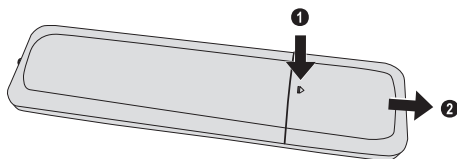

- 2 Introduisez les nouvelles piles en respectant la polarité comme indiqué sur le dessin. Faites bien attention à la polarité !

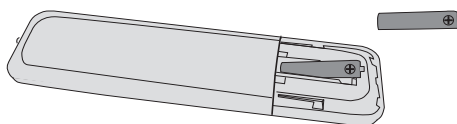

- 3 Remettez le capot du compartiment à piles en le faisant coulisser jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

#### Remarque




En général, les piles ont une durée de vie d'environ un an. Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si vous n'utilisez pas l'appareil sur une longue période, retirez la piles. Ainsi, vous ne l'épuisez pas et vous ne pouvez causer aucun dommage à la télécommande.

Les piles utilisées doivent être éliminées conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.

## Utiliser la télécommande

La télécommande fonctionne uniquement si l'angle est inférieur à 22,5 degrés et si la distance ne dépasse pas 10 mètres. Lorsque vous utilisez la télécommande, aucun objet ne doit se trouver entre vous et le capteur.

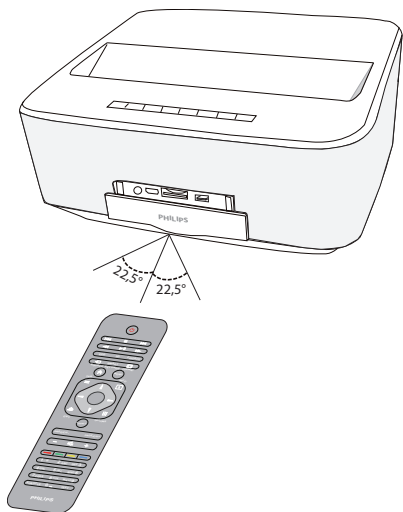

### ATTENTION !



- L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner des risques de surchauffe, d'explosion ou d'incendie et causer des blessures. Les piles dont s'échappe du liquide peuvent endommager la télécommande.
- N'exposez pas la télécommande au rayonnement direct du soleil.
- Ne pas déformer, démonter ou recharger la pile.
- Ne pas exposer aux flammes et à l'eau.
- Remplacez immédiatement les piles vides.
- Sortez la pile de la télécommande si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

## Première installation

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt (⏻) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la led devienne rouge pour allumer l'appareil.
- 2 Orientez l'appareil vers une surface de projection adaptée ou une cloison. Veillez à ce que la surface de projection soit éloignée de plus de 0,1 mètre et de moins de 0,5 mètres. Veillez à ce que le projecteur soit dans une position sécurisée.
- 3 A l'aide de la roue de réglage située à l'avant, réglez la netteté de l'image.
- 4 Lors de première installation, vous devez régler les paramètres qui suivent.

### Remarque



Pendant la première installation, utilisez la touche **OK** pour valider votre choix et aller à la prochaine étape, et la touche (↶) pour retourner à l'étape précédente.

- 5 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner la langue puis validez avec la touche **OK**.
- 6 Utilisez les touches (▲)/(▼)/(◀)/(▶) pour sélectionner les symboles + et - afin de régler la date (jour, mois et année) puis validez avec la touche **OK**.
- 7 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner le format de la date puis validez avec la touche **OK**.
- 8 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner le fuseau horaire puis validez avec la touche **OK**.
- 9 Utilisez les touches (▲)/(▼)/(◀)/(▶) pour sélectionner les symboles + et - afin de régler l'heure (heure et minute) puis validez avec la touche **OK**.
- 10 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner le format de l'heure (12h ou 24h) puis validez avec la touche **OK**.
- 11 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner le lieu d'utilisation (Home or Shop) puis validez avec la touche **OK**.

**Home:** pour une utilisation normale.

**Shop:** lorsque vous sélectionnez cette option, le projecteur démarre en mode démonstration. Dans ce mode, le projecteur affiche automatiquement les photos ou vidéos stockées en mémoire interne en boucle.

### Remarque



Le mode démonstration peut être activé ou désactivé dans le menu **Réglages/Maintenance/Demo mode**.

- 12 Un message est affiché à l'écran pour indiquer l'adresse Internet où le guide d'utilisation peut être téléchargé. Appuyez sur **OK** pour continuer.

## Eteindre le projecteur

Appuyez pendant 5 secondes au moins sur le bouton (⏻) du panneau de commande ou de la télécommande.

## Mode ECO

Appuyez brièvement sur le bouton (⏻) du panneau de commande ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode ECO.

Pour réveiller l'appareil, appuyez de nouveau brièvement sur (⏻).

## Régler la langue

Ce menu permet de changer la langue de l'interface après l'installation de l'appareil. Pour changer la langue, procédez comme suit :

- 1 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.



- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 3 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Langue**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Langue des menus**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner la langue désirée.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Appuyez sur (⏻) pour revenir à l'écran principal.

# 4 Branchement d'un appareil de lecture

## Câble fourni

Câble HDMI

## Branchement d'appareils à sortie HDMI


Utilisez le câble HDMI pour connecter le projecteur à un ordinateur de bureau, un PC portable ou d'autres appareils.

### Remarque



Utilisez les ports HDMI 1 et HDMI 2 pour connecter le projecteur à un lecteur de DVD qui émet un signal 3D.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Branchez le câble à la prise **HDMI** du projecteur.

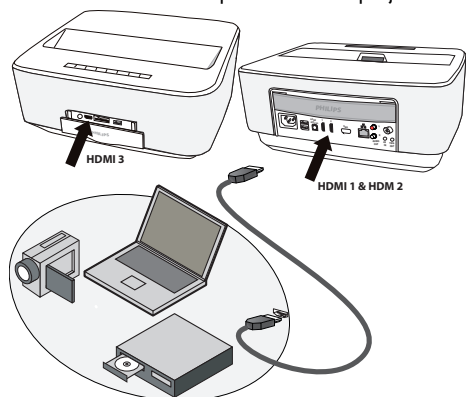

- 3 Branchez le câble à la prise HDMI du lecteur.
- 4 Depuis le menu principal, sélectionnez **HDMI 1,2** ou **3** selon la prise utilisée pour connecter le lecteur.


## Branchement à un ordinateur (VGA)

### Remarque



De nombreux ordinateurs portables n'activent pas automatiquement la sortie vidéo externe lors du branchement d'un second écran ou d'un projecteur. Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur portable pour activer la sortie vidéo externe.

Utilisez le câble VGA (non fourni) pour connecter le projecteur à un ordinateur, ordinateur portable ou autres PDA. Le projecteur est compatible avec les définitions suivantes : VGA/SVGA/XGA. Pour de meilleurs résultats, sélectionnez la meilleure résolution.

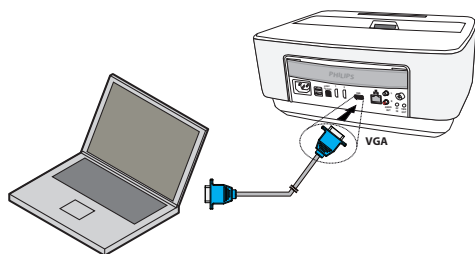

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Branchez le câble VGA à la prise **VGA** du projecteur.
- 3 Branchez le câble VGA à la prise **VGA** de l'ordinateur.
- 4 Réglez la définition de l'ordinateur de manière adéquate et allumez le signal VGA comme pour un écran externe. Les définitions suivantes sont compatibles:

|         | Résolution  | Fréquence de répétition de l'image |
|---------|-------------|------------------------------------|
| VGA     | 640 x 480   | 60 Hz                              |
| SVGA    | 800 x 600   | 60 Hz                              |
| XGA     | 1024 x 768  | 60 Hz                              |
| WXGA    | 1280 x 768  | 60 Hz                              |
| FULL HD | 1920 x 1080 | 60 Hz                              |

### Remarque




#### Résolution écran

Pour des résultats optimaux, sélectionnez la meilleure résolution.

- 5 Depuis le menu principal, sélectionnez **VGA**.

## Branchement avec câble adaptateur audio/vidéo (CVBS)


Utilisez le câble adaptateur audio/vidéo (câble A/V) (non fourni) du projecteur pour connecter une caméra, un lecteur DVD ou un appareil photo numérique. Les prises de cet appareil sont jaunes (vidéo), rouges (audio droit) et blanches (audio gauche).

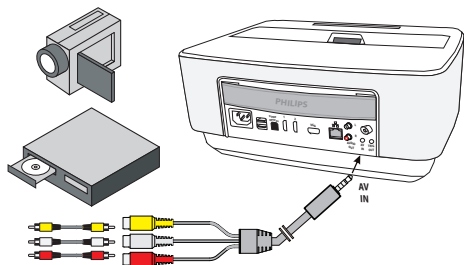

- 1 Branchez le câble adaptateur AV à la prise du projecteur.
- 2 Reliez les prises audio/vidéo de l'appareil vidéo avec un câble Cinch traditionnel au câble A/V du projecteur.
- 3 Depuis le menu principal, sélectionnez **Entrée AV**.

### Branchez à l'appareil multimédia mobile

Certains appareils vidéo (par ex. les lecteurs multimédia de poche) nécessitent un câble spécial pour le branchement. Ils sont soit livrés avec l'appareil ou peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'appareil multimédia. Notez qu'il est possible que seuls les câbles d'origine provenant du fabricant de l'appareil fonctionnent.

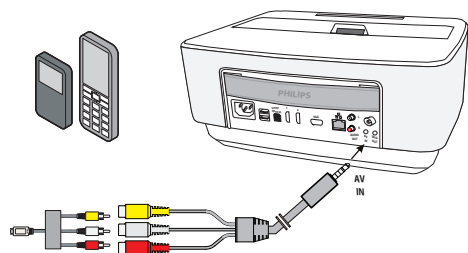

### Remarque




#### Changer la sortie de signal de l'appareil multimédia

Vous pouvez lire dans le manuel d'utilisation de l'appareil multimédia comment changer la sortie de signal sur ces prises.

## Branchement à un amplificateur home cinéma


Utilisez un câble coaxial S/PDIF (non fourni) pour connecter la sortie audio numérique S/PDIF de votre projecteur à l'entrée son numérique de votre amplificateur home cinéma.

Par exemple, pour regarder les chaînes numériques avec un son de haute qualité DTS ou DOLBY DIGITAL.

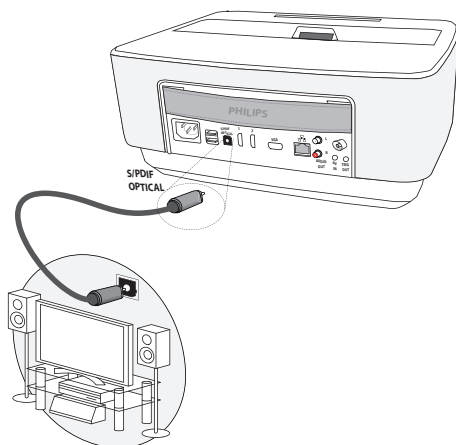


## Branchement à un chaîne Hi-Fi

Il est possible d'utiliser un câble audio analogique, raccordez les sorties audio droite et gauche du projecteur à l'entrée auxiliaire de votre chaîne Hi-Fi (câbles non fournis).

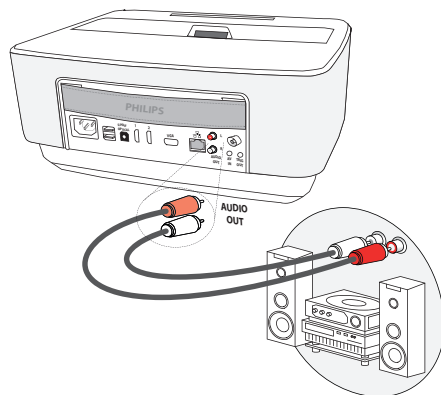

## Branchement des écouteurs

- 1 Avant de connecter les écouteurs, baissez le volume de l'appareil.
- 2 Branchez les écouteurs au port écouteurs du projecteur. Le haut-parleur de l'appareil se désactive automatiquement lors du branchement des écouteurs.

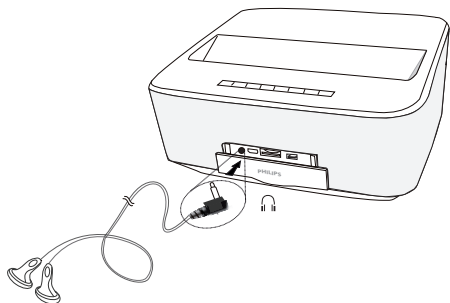

- 3 Après le branchement, augmentez le volume jusqu'à atteindre un niveau agréable.

### DANGER!



#### Risque de dommages auditifs

N'utilisez pas l'appareil sur une période prolongée à un volume élevé, quand vous utilisez des écouteurs. Vous risquez sinon des dommages auditifs. Baissez le volume de l'appareil avant de connecter les écouteurs. Augmentez le volume après le branchement jusqu'à atteindre un niveau agréable.

## WiFiDisplay (Miracast)

### Remarque



Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des appareils certifiés Miracast.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.

### Remarque



Le projecteur doit être connecté à un réseau sans fil Wifi.

- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **APPs**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **WiFiDisplay**.

- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

### Remarque



Le nom utilisé pour identifier le projecteur sur le réseau peut être modifié dans le menu **Paramètre**.

- 7 Connectez l'appareil externe (smartphone ou tablette) sur le même réseau sans fil WiFi que le projecteur.
- 8 Depuis l'application WifiDisplay de l'appareil externe, sélectionnez le nom de la connexion du projecteur.
- 9 Connectez l'appareil externe (smartphone ou tablette) au projecteur, le message **Connexion en cours** apparaîtra.
- 10 Depuis l'application WifiDisplay du projecteur, le message suivant apparaîtra **Invitation to connect, Decline or Accept**, sélectionnez **Accept**.

## Logiciel ScreeneoWLink

Il permet de connecter le projecteur à un ordinateur de bureau ou un portable via le réseau sans fil ou filaire et ainsi d'utiliser le Screeneo comme écran de l'ordinateur.

Pour cela, les deux appareils doivent être connectés au même réseau sans fil.

La version 1.20 du firmware ScreeneoWLink 1.20 doit être installé sur votre projecteur.

Vérifiez la version du firmware installé sur votre projecteur en allant dans le menu Réglages -> Maintenance -> Version du firmware.

Si la version du firmware ScreeneoWLink est 1.20, reportez-vous au paragraphe Installez le logiciel ScreeneoWLink sur mon ordinateur.

Si la version du firmware ScreeneoWLink est inférieure à 1.20, reportez-vous au paragraphe Mettre à jour le logiciel de mon projecteur.

## Mettre à jour le logiciel de mon projecteur

Vous trouverez le firmware ScreeneoWLink 1.20 sur le site « Philips » : [www.philips.com/screeneo](http://www.philips.com/screeneo), pour télécharger le fichier procédez comme suit :

Afin de faire la mise à jour de votre Screeneo, vous devez télécharger le fichier sur une carte SD formatée FAT16 ou Fat32, une clé USB ou un support numérique USB.

Munissez-vous d'un support numérique adéquat et insérez-le dans votre ordinateur.

- 1 Lancez un navigateur Internet, dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse [www.philips.com/screeneo](http://www.philips.com/screeneo).
- 2 Choisissez votre pays et cliquez sur la langue.
- 3 Cliquez sur **Voir les 4 produits** pour sélectionner votre modèle.

- 4 Avec la souris, sélectionnez exactement votre modèle.
- 5 Dans le nouvel écran, recherchez l'onglet **SAV et mode d'emploi** et cliquez dessus.
- 6 L'écran "Projecteur LED intelligent Screeneo" apparaît à l'écran. Dans la partie **Software & drivers**, sélectionnez votre langue et cliquez sur **Télécharger le fichier**.

#### Remarque



Le fichier sur le site est compressé. Vous devez le décompresser et le copier à la racine de la carte SD ou la clé USB.

- 7 En fonction du navigateur utilisé, enregistrez le fichier à la racine du support numérique inséré.
- 8 Sur votre projecteur Screeneo, assurez-vous qu'il est éteint (sur OFF).
- 9 Retirez le support numérique de votre ordinateur et insérez le sur le port du Screeneo correspondant à votre support numérique.

**DANGER!**

**Installer le support numérique!**

Ne retirer en aucun cas le support numérique pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

Pour éteindre l'appareil, assurez-vous que le support numérique n'est pas en cours d'utilisation.

- 11 Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF du projecteur pour le mettre en marche.
- 12 Après le démarrage, utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 13 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 14 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Maintenance**.
- 15 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 16 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Mise à jour**.
- 17 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 18 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Installer**.
- 19 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 20 L'appareil s'éteint puis se rallume. Après 5 minutes (environ) le message **Language Selection** apparaît. La mise à jour du firmware est alors terminée.

#### Remarque



Si une erreur intervient durant la mise à jour du firmware, recommencez la procédure ou contactez votre revendeur.

## Copiez le logiciel sur un support numérique (clé USB)

Utilisez les ports USB du projecteur pour insérer le support numérique.

- 1 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **APPS**.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Explorer**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Internal Flash** (mémoire interne).
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez la touche **▼** pour sélectionner **Download**.
- 8 Le fichier ScreeneoWLink\_Setup.exe apparaît à l'écran dans la fenêtre principale.
- 9 Appuyez longuement sur la touche **OK** de la télécommande.
- 10 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Copier (Copy)**.
- 11 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 12 Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour vous déplacer sur le support numérique que vous avez connecté.
- 13 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 14 Appuyez longuement sur la touche **OK** de la télécommande.
- 15 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Coller (Paste)**.
- 16 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 17 Le fichier ScreeneoWLink\_Setup.exe est copié sur le support numérique. Attendez qu'il apparaisse dans la fenêtre de l'explorateur avant de retirer le support numérique du projecteur.

## Installer le logiciel ScreeneoWLink sur votre ordinateur

- 1 Insérez le support numérique contenant le fichier ScreeneoWLink\_Setup.exe sur un port adéquat de votre ordinateur.
- 2 Sur l'ordinateur de bureau ou le portable, sélectionnez le support numérique qui contient le fichier et double cliquez sur l'exécutable.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 4 Acceptez l'installation de l'icône ScreeneoWLink sur votre bureau.
- 5 En fin d'installation, redémarrez votre ordinateur.



## Lier votre Screeneo et votre ordinateur en WiFi

Les deux appareils doivent être connectés au même point d'accès WiFi, aucune autre liaison réseau ne doit être activée.

Par précaution, notez le nom et la clé de protection de votre point d'accès.

### Sur le Screeneo,

- 1 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner **Réglages**.
- 2 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 3 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner **Sélection WIFI**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner le réseau sans fil désiré.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Si votre réseau est protégé par un mot de passe, une fenêtre de saisie apparaît. Sélectionnez le champ de saisie avec les touches de navigation de la télécommande puis appuyez sur **OK**.  
Un clavier virtuel apparaît, utilisez les touches de navigation de la télécommande, une souris ou un clavier externe.  
Saisissez votre mot de passe
- 10 Cliquez sur **Connecter**.

### Sur votre ordinateur, démarrer ScreeneoWLink

- 1 Placez vous sur le menu Démarrer. Recherchez et ouvrez l'onglet **ScreeneoWLink**. Cliquez sur ScreeneoWLink ou double cliquez sur l'icône ScreeneoWLink présente sur votre bureau.
- 2 Le logiciel ScreeneoWLink V1.2 s'ouvre à l'écran.
- 3 Placez vous sur l'image du projecteur avec la loupe et cliquez dessus.



- 4 Cliquez sur le bouton **Rechercher**.




- 5 Sélectionnez et cliquez sur le même point d'accès que votre Screeneo.
- 6 Si nécessaire, Saisissez le mot de passe du point d'accès sélectionné.

Vous pouvez maintenant profiter du Screeneo comme écran pour votre ordinateur.

# 5 Mémoire

## Mise en place d'une carte mémoire

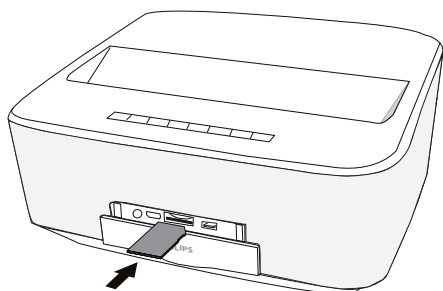

- 1 Insérez une carte mémoire avec les contacts vers le haut dans la fente SM/MMC- située sur l'avant de l'appareil. Votre appareil supporte les cartes mémoires suivantes : SD/SDHC/SDXC/MMC.
- 2 Insérez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### DANGER!




#### Installer la carte mémoire!

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

Éteignez l'appareil pour vous assurer que la carte mémoire ne soit pas en cours d'utilisation.

- 3 Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.
- 4 La carte mémoire est éjectée.

## Connecter une mémoire USB

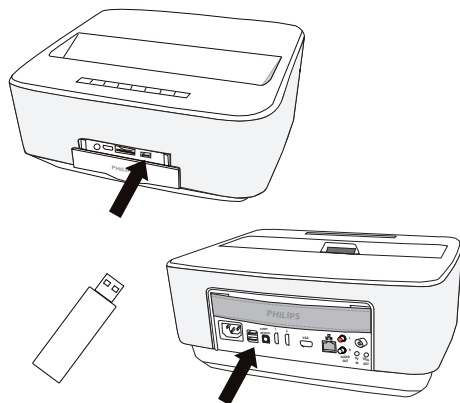

- 1 Branchez la mémoire USB à un port USB de l'appareil.

### DANGER!



#### Installer la carte mémoire!

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Ceci pourrait endommager ou effacer des données.

Éteignez l'appareil pour vous assurer que la carte mémoire ne soit pas en cours d'utilisation.

# 6 Réseau

Le projecteur peut être connecté au réseau par une connexion filaire par câble réseau ou sans fil Wi-Fi.

Utilisez l'une des procédures suivantes, selon le type de connexion désirée.

## Réseau LAN

### Remarque




#### Connexion!

La connexion par câble réseau est prioritaire par rapport à la connexion Wi-Fi.

## Connexion au réseau LAN

- 1 Connectez une extrémité du câble LAN (non fourni) au port Ethernet de votre projecteur.

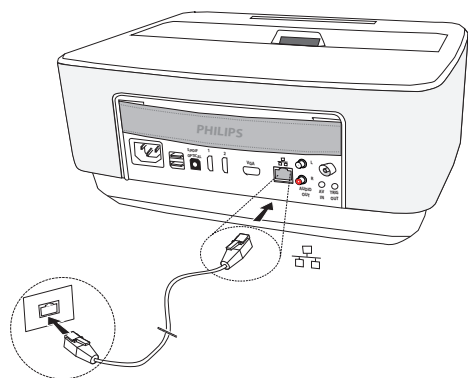

- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à la prise réseau.
- 3 Configurez les paramètres réseau en mode automatique ou manuel.

## Configuration automatique

Une configuration automatique des paramètres de réseau local de l'appareil peut être utilisée lorsque votre réseau local dispose d'un serveur DHCP ou BOOTP qui peut attribuer dynamiquement des adresses aux périphériques présents sur le LAN.

Pour configurer automatiquement les paramètres de réseau :

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.

- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Lan**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Marche**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Avancé**.
- 12 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 13 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Adresse réseau**.
- 14 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 15 Vérifiez que **Automatique** est sélectionnée.

## Configuration manuelle

Pour configurer le projecteur manuellement, vous devez au préalable vous munir des informations habituelles permettant de paramétrer un périphérique sur le réseau local (adresse IP, masque sous-réseau et adresse de passerelle).

Pour configurer manuellement les paramètres de réseau :

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Lan**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **On**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Avancé**.
- 12 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 13 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Adresse réseau**.
- 14 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 15 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **IP statique**.
- 16 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 17 Entrez les paramètres **Adresse IP**, **Passerelle**, **Masque réseau**, **DNS1** et **DNS2**.
- 18 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

## Réseau sans fil (WiFi)

Dans un réseau (Wireless Local Area Network, WLAN) au moins deux ordinateurs, une imprimante ou d'autres appareils supplémentaires communiquent entre eux sur les ondes radioélectriques (ondes à haute fréquence). La transmission de données sur le réseau sans fil se base sur les normes 802.11a, 802.11b, 802.11g et 802.11n.

### DANGER!



#### Indications pour l'utilisation du WiFi

Certains dispositifs de sécurité, équipements médicaux ou autres appareils sensibles peuvent être perturbés dans leur fonction par la puissance d'émission de l'appareil. Veuillez à respecter les prescriptions (ou restrictions) d'utilisation à proximité de ce type d'installations.

En raison des radiofréquences qu'il émet, cet appareil peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux mal protégés, comme les appareils auditifs ou les stimulateurs cardiaques. Veuillez vous adresser à un médecin ou au fabricant de l'appareil médical en question pour savoir si celui-ci est suffisamment protégé contre les radiofréquences.

## Réseau sans fil d'infrastructure

Dans un réseau infrastructurel, plusieurs appareils communiquent via un point d'accès central (passerelle, routeur). Toutes les données sont envoyées au point d'accès (passerelle, routeur) et redistribuées à partir de celui-ci.

## Activer /désactiver le mode réseau sans fil (WiFi)

Le mode réseau sans fil est désactivé par défaut. Vous pouvez activer cette fonction.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 5 Utilisez les touches  $\triangle$ / $\nabla$  pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches  $\triangle$ / $\nabla$  pour sélectionner **WiFi**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Modifiez les paramètres avec les touches  $\triangle$ / $\nabla$ .
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

La touche  $\odot$  vous permet de revenir en arrière dans le menu.

## Configuration du réseau sans fil (WiFi)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches  $\triangle$ / $\nabla$  pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches  $\triangle$ / $\nabla$  pour sélectionner **Sélection WiFi**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches  $\triangle$ / $\nabla$  pour sélectionner le réseau sans fil désiré.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Si votre réseau est protégé par un mot de passe, une fenêtre de saisie apparaît. Sélectionnez le champ de saisie (voir Navigation dans le menu réglages, page 8) avec les touches de navigation de la télécommande puis appuyez sur **OK**.
- 12 Saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel en utilisant les touches de navigation de la télécommande ou avec un clavier externe.
- 13 Cliquez sur **Connecter**.

La touche  $\odot$  vous permet de revenir en arrière dans le menu.

# Configuration du réseau sans fil (WiFi) avec l'assistant

Avec le Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou avec un scan de réseau sans fil, vous pouvez relier votre appareil rapidement et facilement à un réseau sans fil existant. Avec le WPS, tous les paramètres importants comme le nom du réseau (SSID) sont automatiquement configurés et la connexion protégée avec un verrouillage WPA sécurisé

## Utiliser le Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avec le Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez connecter votre appareil de deux manières à un réseau sans fil existant, rapidement et facilement. Vous pouvez effectuer l'inscription avec un code Pin ou une Push Button Configuration (PBC) (Configuration bouton-poussoir), si votre point d'accès (Access Point, routeur) supporte cette méthode.

### Utiliser le WPS avec la Push Button Configuration (PBC)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Sélection WiFi**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner le réseau sans fil désiré.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Activez la Push Button Configuration sur le point d'accès WiFi. Le point d'accès WiFi et votre appareil se connectent automatiquement et établissent une connexion WPA protégée.

# Wifi Hotspot

## Remarque



### Important!

Pour fonctionner comme un point d'accès, le projecteur doit être connecté au réseau LAN dans son lieu d'utilisation.

Utilisez la fonction WiFi hotspot pour partager la connexion réseau du projecteur avec des ordinateurs ou autres appareils à travers le réseau Wi-Fi.

## Remarque



### Connexion!

Lorsque la connexion WiFi hotspot est activée, elle est prioritaire sur toutes les autres connexions.

## Activer WiFi hotspot

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **WiFi Hotspot**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Borne Wi-Fi portable**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Utilisez les touches **(▲)/(▼)** pour sélectionner **Marche**.
- 12 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Le projecteur est maintenant visible par les autres appareils WiFi.

## Modifier les paramètres WiFi hotspot

Ce menu permet de modifier le nom du point d'accès et définir le niveau de sécurité.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.



- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **WiFi Hotspot**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **Réglage de la borne Wi-Fi**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner le paramètre à modifier.

| Item                 | Description  |
|----------------------|--|
| Réseau SSID          | Nom du point d'accès.<br>C'est le nom utilisé pour identifier le projecteur lorsqu'il est détecté par d'autres appareils Wi-Fi.<br>Pour modifier le nom, sélectionnez le champ puis appuyez sur <b>OK</b> . Entrez le nouveau nom avec le clavier. |
| Sécurité             | Sélectionnez parmi les 3 niveaux de sécurité. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libre (sans sécurité)</li> <li>• WPA PSK</li> <li>• WPA2 PSK</li> </ul>   |
| Mot de passe         | Sélectionnez le champ puis appuyez sur <b>OK</b> . Entrez le nouveau mot de passe avec le clavier.   |
| Montrer mot de passe | Cochez la case pour afficher le mot de passe.  |

- 12 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **Save**.

- 13 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

## Digital Living Network Alliance (DLNA)

Cet appareil est compatible Digital Living Network Alliance (DLNA). Cette norme vous permet de connecter entre eux vos appareils multimédia.

### Activer et désactiver DLNA

La fonction DLNA est activée par défaut. Vous pouvez désactiver cette fonction.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches **(▲/▼)** pour sélectionner **Partage DLNA**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Modifiez les réglages avec les touches **(▲/▼)**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

La touche **(⏪)** vous permet de revenir en arrière dans le menu.

### Lecture de Media via DLNA

Si le réseau connecté contient des partages DLNA, vous pouvez y accéder par la lecture de médias et la gestion des fichiers (voir Lecteur Multimédia, page 25).

### Contrôle DLNA

Vous pouvez contrôler le projecteur à l'aide d'un autre appareil (par ex. un smartphone) via DLNA. Pour cela, consultez les modes d'emploi des appareils concernés.

# 7 Bluetooth

## Activer la connexion Bluetooth

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
  - 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
  - 5 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
  - 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
  - 7 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Bluetooth**.
  - 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
  - 9 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Marche**.
  - 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- Le projecteur est maintenant visible par les autres appareils Bluetooth.

## Configurer les paramètres Bluetooth

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner **Bluetooth**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches (▲)/(▼) pour sélectionner le paramètre à modifier.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Modifier les paramètres désirés.

| Menu          | Description                                  |
|---------------|--|
| Select device | Liste des appareils appairés.                |
| Paired device | Pour déconnecter ou désappairer un appareil. |

# Haut-parleur Bluetooth

Le projecteur peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth. Dans ce mode, il est possible jouer des musiques depuis des smartphones ou des tablettes.

Le projecteur peut seulement être connecté à un appareil à la fois.

## Activer le haut-parleur Bluetooth

### Remarque



#### Connexion haut-parleur Bluetooth!

Selon le modèle de votre appareil, le haut-parleur Bluetooth peut-être activé depuis le menu principal (icône Haut-parleur BT) ou depuis le menu **APPS**.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Selon le modèle, Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Haut-parleur BT** ou **APPS>Haut-parleur BT**.

### Remarque



#### Télécommande

Vous pouvez aussi utiliser les touches **SOURCE** et **OPTIONS** de la télécommande.

Appuyez sur **SOURCE** puis sélectionnez **Haut-parleur BT** ou appuyez sur **OPTIONS** puis sélectionnez **SOURCE** et **Haut-parleur BT**.

- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Appuyez sur la touche **Rouge** pour activer le haut-parleur.
- 6 Appuyez sur la touche **Verte** pour mettre le haut-parleur en mode appairage pendant 60 secondes.
- 7 Activez la connexion Bluetooth sur l'appareil externe, puis sélectionnez le nom du haut-parleur dans la liste.  
Une fois la connexion établie, le nom de l'appareil externe apparaît en haut de l'écran.
- 8 Appuyez sur la touche **Verte** pour jouer la musique.  
Pendant la lecture, les actions suivantes sont dispo-

nibles :

Touche **Rouge** : Pour arrêter la connexion.

Touche **Verte** : Pour faire une pause.

Touche **Jaune** : Pour lire le morceau précédent.

Touche **Bleue** : Pour lire le morceau suivant.

## Changer le nom de la connexion haut-parleur Bluetooth

C'est le nom utilisé pour identifier le projecteur lorsqu'il est détecté par d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Selon le modèle, Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Haut-parleur BT** ou **APPS>Haut-parleur BT**.
- 4 Appuyez sur la touche **Jaune** pour renommer la connexion.
- 5 Utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.



# 8 Lecteur Multimédia

## Remarque



### Touches de navigation

Toutes les touches présentées sont les touches de la télécommande.

## Remarque



### Réglages optimaux

Lisez les consignes sur les possibilités de réglage au chapitre Paramètres (voir Paramètres, page 33) pour une utilisation optimale de votre appareil.

## Naviguer dans le lecteur multimédia

Pour naviguer, utilisez les touches suivantes :

| Touches                                | Action  |
|--|---|
| ▲ ou ▼                                 | Pour sélectionnez des dossiers ou des fichiers dans la liste.   |
| ▶ ou OK                                | Pour les dossiers : ouvre le dossier et affiche son contenu.<br>Pour les fichiers : lit le fichier sélectionné.   |
| ◀ ou ⊕                                 | Pour remonter au niveau supérieur dans l'arborescence des dossiers.   |
| ⊗                                      | Pour retourner au menu principal.   |
| Touche <b>Rouge</b> de la télécommande | Réglage du mode répétition pour les vidéos et les fichiers musicaux : <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Mode répétition désactivé (grisé).</li><li>•  : Lecture en boucle du fichier sélectionné.</li><li>•  : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le répertoire sélectionné.</li><li>•  : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le média.</li></ul> |

| Touches                                | Action   |
|--|--|
| Touche <b>Verte</b> de la télécommande | Réglages des paramètres du diaporama.<br><b>ou</b><br>Réglage du mode de lecture aléatoire pour les fichiers musicaux : <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Mode lecture aléatoire désactivé (grisé).</li><li>•  : Mode lecture aléatoire activé.</li></ul> |
| Touche <b>Jaune</b> de la télécommande | Pour passer d'un affichage des photos de miniature en liste et inversement.  |
| Touche <b>Bleue</b> de la télécommande | Pour supprimer le fichier sélectionné.   |

Afin d'optimiser la navigation, vous pouvez sélectionner le type de fichier à afficher :

- **DOSSIERS** pour afficher tous les types de fichier (photo, audio et vidéo).
- **FILMS** pour afficher uniquement les fichiers vidéos.
- **IMAGES** pour afficher uniquement les fichiers photos.
- **MUSIQUES** pour afficher uniquement les fichiers audios.

# Lecture vidéo

## Formats de fichier supportés

Les formats de fichier supportés sont \*.avi, \*.mov, \*.mp4, \*.mkv, \*.flv, \*.ts, \*.m2ts, \*.3gp.

## Lecture vidéo (USB/carte SD/ mémoire interne/DLNA)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le média désiré (USB, SD-card ou DLNA):

### Mémoire

La mémoire interne ou la carte mémoire SD peut être sélectionnée.

### USB

- Lorsqu'une seule mémoire USB est connectée, le contenu est affiché directement.
- Lorsque plusieurs mémoires USB sont connectées, il faut auparavant sélectionner la mémoire désirée.

### DLNA

Montre la liste des serveurs DLNA trouvés sur le réseau, sélectionnez le serveur désiré.

- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider. Le contenu du média sélectionné est affiché.
- 5 Pour uniquement afficher les vidéos, sélectionnez **Film** avec les touches  $\uparrow/\downarrow$  dans la partie gauche de l'écran.

- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

### Remarque



### Touches de couleur

La touche **Rouge** permet de régler le mode répétition :

- : Mode répétition désactivé (grisé).
- : Lecture en boucle du fichier sélectionné.
- : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le répertoire sélectionné.
- : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le média.

La touche **Bleue** permet de supprimer le fichier sélectionné.

- 7 Utilisez  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner le fichier vidéo à lire

### Remarque



### Affichage de fichiers vidéo

Seuls les fichiers vidéo susceptibles d'être lus sur le projecteur sont affichés.

- 8 Appuyez sur **OK** ou  $\rightarrow$  pour démarrer la lecture.
- 9 Appuyez sur  $\odot$  pour arrêter la lecture et revenir à l'aperçu.
- 10 Appuyez une nouvelle fois sur la touche  $\odot$  pour retourner au menu principal.

### Remarque



### Navigations pendant la lecture

reculer/ avancer : Appuyez sur les touches  $\leftarrow/\rightarrow$  de la télécommande.

Appuyez sur  $\square$  pour interrompre ou reprendre la lecture.

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume avec les touches  $-/+$  de la télécommande. Appuyez sur  $\boxtimes$  ou à plusieurs reprises sur  $-$  pour couper complètement le volume.

# Lecture photo

## Formats de fichier supportés

Les formats de fichier supportés sont JPEG, BMP, PNG et GIF.

## Lecture photo (USB/carte SD/ mémoire interne/DLNA)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le média désiré (USB, SD-card ou DLNA):

#### Mémoire

La mémoire interne ou la carte mémoire SD peut être sélectionnée.

#### USB

- Lorsqu'une seule mémoire USB est connectée, le contenu est affiché directement.

- Lorsque plusieurs mémoires USB sont connectées, il faut auparavant sélectionner la mémoire désirée.

#### DLNA

Montre la liste des serveurs DLNA trouvés sur le réseau, sélectionnez le serveur désiré.

- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider. Le contenu du média sélectionné est affiché.
- 5 Pour uniquement afficher les photos, sélectionnez **Image** avec les touches  $\uparrow/\downarrow$  dans la partie gauche de l'écran et validez avec **OK**.

#### Remarque



#### Touches de couleur

La touche **Verte** permet de Régler les paramètres du diaporama.

La touche **Jaune** permet de passer d'un affichage des photos de miniature en liste et inversement.

La touche **Bleue** permet de supprimer le fichier sélectionné.

- 6 La liste des photos est affichée sur l'écran comme aperçu.

#### Remarque



#### Beaucoup de photos sur la carte mémoire ou la mémoire USB

Lorsque beaucoup de photos sont enregistrées sur la carte mémoire ou la mémoire USB, l'aperçu peut mettre du temps à apparaître.

- 7 Utilisez les touches  $\leftarrow/\rightarrow$  ou  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner l'image par laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama.

- 8 Appuyez sur la touche **Verte** pour démarrer le diaporama.

#### Remarque



Le diaporama peut être démarré avec la touche **OK** si les paramètres ont déjà été réglés.

- 9 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner le paramètre à modifier.

| Item            | Description   |
|-----------------|---|
| Temps par photo | Pour modifier la durée d'affichage des photos.<br>Off, 0, 2, 5, 10, 20, 30 et 60s     |
| Répétition      | Désactivé, Dossier ou Tous  |
| Transition      | Pour modifier le type de transition d'une photo à une autre (aléatoire ou par thème). |
| Ordre diaporama | Aléatoire ou en ordre   |

- 10 Appuyez sur la touche **Verte** pour démarrer le diaporama.

- 11 Appuyez sur la touche **OK** pour interrompre le diaporama.

- 12 Appuyez sur  $\odot$  pour terminer le diaporama et revenir à l'aperçu.

- 13 Appuyez sur la touche  $\otimes$  pour retourner au menu principal.

## Diaporama avec musique d'ambiance

- 1 Pendant le diaporama, appuyez sur la touche **OK** pour afficher la barre de menu en bas de l'écran.

- 2 Appuyez sur les touches  $\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner  $\text{♪}$ .

- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 4 Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner le fichier que vous souhaitez jouer.

#### Remarque



#### Emplacement d'enregistrement

Il est uniquement possible de lire les fichiers depuis la mémoire interne/carte mémoire/mémoire USB.

- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la musique d'ambiance.


- 6 Réglez le volume avec les touches volume de la télécommande.

- 7 Sans action, la barre de menu disparaît au bout de 5 secondes.


## Fonctions zoom et rotation

Pendant le diaporama, appuyez sur la touche **OK** pour afficher la barre de menu.

Pour faire un zoom, utilisez les touches de navigation

pour sélectionner le symbole  puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour retourner une photo, utilisez les touches de navigation

pour sélectionner le symbole  puis appuyez sur la touche **OK** pour tourner la photo de 90° dans le sens horaire.


Appuyez sur la touche  pour retourner au diaporama.

## Lecture musicale

### Remarque



#### Désactiver l'écran

Dans le but d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver l'écran pendant la lecture de fichiers musicaux en appuyant de manière prolongée sur la touche .

## Formats de fichier supportés

Les formats de fichier supportés sont MP3 et WAV.

## Lecture musicale (USB/carte SD/mémoire interne/DLNA)

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le média désiré (USB, SD-card ou DLNA):

#### Mémoire



La mémoire interne ou la carte mémoire SD peut être sélectionnée.

#### USB

- Lorsqu'une seule mémoire USB est connectée, le contenu est affiché directement.
- Lorsque plusieurs mémoires USB sont connectées, il faut auparavant sélectionner la mémoire désirée.

#### DLNA

Montre la liste des serveurs DLNA trouvés sur le réseau, sélectionnez le serveur désiré.





- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider. Le contenu du média sélectionné est affiché.
- 5 Pour uniquement afficher les fichiers audios, sélectionnez **Musique** avec les touches / dans la partie gauche de l'écran et validez avec **OK**.

### Remarque





#### Touches de couleur




La touche **Rouge** permet de régler le mode répétition:

- : Mode répétition désactivé (grisé).
- : Lecture en boucle du fichier sélectionné.
- : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le répertoire sélectionné.
- : Lecture en boucle des fichiers contenus dans le média.

La touche **Verte** permet de régler le mode de lecture aléatoire :

- : Mode lecture aléatoire désactivé (grisé).
- : Mode lecture aléatoire activé.

La touche **Bleue** permet de supprimer le fichier sélectionné.


- 6 Utilisez les touches / pour sélectionner le fichier que vous souhaitez jouer.
- 7 Appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
- 8 Appuyez sur la touche  pour interrompre ou continuer la lecture.


### Remarque







#### Navigation pendant projection désactivée

Appuyez sur / lire le titre précédent ou suivant.

Appuyez sur la touche  pour interrompre ou reprendre la lecture.

Appuyez sur  pour revenir à la sélection.

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume avec les touches  /  de la télécommande. Appuyez sur  ou à plusieurs reprises sur  pour couper complètement le volume.

# Gérer les fichiers

## Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer des fichiers de la mémoire interne, du support de mémoire USB ou de la carte mémoire.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le média désiré (USB, Mémoire ou DLNA).
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer.
- 6 Appuyez sur la touche **Bleue** de la télécommande pour supprimer le fichier.
- 7 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

### Remarque



#### Erreur

Si des erreurs se produisent durant le processus de suppression, assurez-vous que la mémoire ne soit pas protégée en écriture.

# 9 TV numérique (Selon modèle)

## Brancher l'antenne


### Remarque

#### Taille et orientation de l'antenne

Dans certaines régions, il est nécessaire de connecter une antenne plus grande pour assurer la réception.

Dans certains pays, il est nécessaire d'orienter l'antenne à l'horizontale pour assurer la réception.

- 1 Branchez l'antenne au connecteur d'antenne.

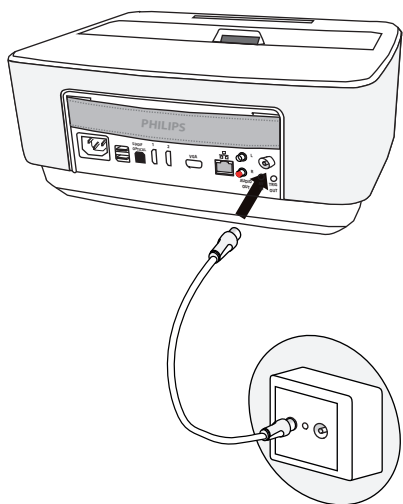

## Première mise en service

### Remarque





#### Touches de navigation

Toutes les touches présentées sont les touches de la télécommande.

Lors de la première mise en service du récepteur TNT, vous devez démarrer la recherche automatique de chaînes.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Branchez l'antenne (voir Brancher l'antenne, page 30).
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **TV**.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 6 Utilisez les touches / pour sélectionner le paramètre et les touches / régler la valeur.
  - Sélectionner le pays.
  - Sélectionner le niveau du contrôle parental.
  - Entrer le code PIN pour le verrouillage des chaînes et le code parental. Entrez les 4 chiffres (0000 n'est pas accepté) et entrez encore les 4 même chiffres pour confirmer.
- 7 Appuyez sur **OK** pour valider vos réglages et continuer l'installation.

La recherche automatique des chaînes démarre.
- 8 En fin de recherche, appuyez sur la touche **OK**.

Votre télévision est maintenant prête. Vous pouvez désormais utiliser votre appareil et profiter des chaînes de la TNT.

# Télévision

**Réglages système :** Pour modifier les paramètres de verrouillage (code parental), les paramètres d'affichage et les favoris.

## Remarque



### Touches de navigation

Toutes les touches présentées sont les touches de la télécommande.

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **TV**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 La dernière chaîne visualisée s'affiche. Vous pouvez changer de chaîne avec les touches **CH+/CH-**, **(▲)**/**(▼)** ou entrer directement le numéro avec le pavé numérique.

## Remarque



### Affichage du bandeau d'information de la chaîne

Un bandeau d'information sur le programme s'affiche en bas de l'écran lorsque vous changez de chaîne. Le bandeau d'information disparaît après 5 secondes.

- 6 Appuyez sur **(⏻)** pour arrêter la télévision et revenir au menu principal.

Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume avec les touches **— / +** ou **(◀)**/**(▶)** de la télécommande.

Appuyez sur **(🔇)** ou à plusieurs reprises sur **—** pour couper complètement le volume.

## Modifier les paramètres

### TNT

Pour modifier les paramètres TNT, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande. Les menus principaux sont :

**Edition les chaînes:** Pour afficher et modifier la liste des chaînes TV et radio.

**Installation :** Pour lancer une recherche des chaînes automatique ou manuelle.

# 10 Android

Votre projecteur fonctionne avec un système d'exploitation Android.

## Accéder aux applications Android

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **APPs**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

## Quitter Android

Appuyez sur la touche  pour revenir au menu principal.

## Installer des applications Android

### ATTENTION !



#### Sources de confiance!

Les applications de sources inconnues peuvent causer des dégâts. Utilisez uniquement des paquets d'installation en provenance de sources de confiance.

Vous pouvez installer d'autres applications. Utilisez des paquets d'installation APK, procédez comme suit :

- 1 Téléchargez le paquet APK et enregistrez-le sur une carte mémoire ou une clé USB.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le lecteur du projecteur (voir Mise en place d'une carte mémoire, page 18).
- 3 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.

- 4 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 5 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **APPs**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **ApkInstaller**.
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 9 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Install**.
- 10 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 11 Sélectionnez le fichier APK que vous souhaitez installer dans la carte mémoire.
- 12 Appuyez sur la touche **OK** pour installer l'application.
- 13 Le fichier APK est installé.



# 11 Paramètres

- 1 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Après l'écran de démarrage, le menu principal apparaît.



- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 5 Utilisez les touches **▲/▼** pour choisir parmi les réglages suivants.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 7 Modifiez les paramètres avec **OK**, **▲/▼**,
- 8 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

La touche **⏪** vous permet de revenir en arrière dans le menu.

## Aperçu des fonctions du menu

### Sans fil et réseaux

**WiFi** – Activer et désactiver le réseau sans fil (WiFi).

**Sélection réseau**– Sélectionner un réseau sans fil auquel se connecte l'appareil.

**WiFi Hot Spot** – Activer et désactiver le point d'accès WiFi.

**LAN** – Activer et désactiver le réseau LAN.

**Avancé** – (LAN uniquement) permet de visualiser l'adresse IP actuelle ou de la changer. Vous pouvez aussi modifier la configuration réseau en sélectionnant **Automatique** ou **IP statique**

**Partage DLNA** – Activer et désactiver DLNA.

**Bluetooth** – Activer et désactiver la fonction Bluetooth.

### Réglages image

**3D** – Permet de régler les options 2D/3D de l'image.

**Keystone** – Utilisez les touches **▲/▼** pour régler la distorsion.

**Format d'image** – Utilisez les touches **▲/▼** pour régler la résolution.

### Mode de projection

**Avant**– Projection normale, l'appareil fait face à la surface de projection/toile.

**Arrière** – Projection en arrière-plan, l'appareil est situé derrière la toile ; l'image est miroitée horizontalement.

**Plafond**– L'appareil est suspendu au plafond à l'envers, l'image est pivotée de 180 degrés.

**Arrière Plafond**– L'appareil est suspendu au plafond à l'envers derrière la toile, l'image est pivotée de 180 degrés et miroitée horizontalement.

**Correction de la couleur du mur** – Correction de la couleur de l'image pour s'adapter aux surfaces de projection colorées.

**Smart Settings** – Utilise les paramètres prédéfinis pour la luminosité / le contraste / la couleur. Si ces paramètres sont modifiés, le paramètre est basculé sur **Manuel**.

**Luminosité** – Utilisez les touches **▲/▼** pour régler la luminosité et appuyez sur **OK** pour valider.

**Contraste** – Utilisez les touches **▲/▼** pour régler le contraste et appuyez sur **OK** pour valider.

### Avancé

**Température de couleur**– Réglez cette option sur **Chaud** pour accentuer les couleurs chaudes telles que le rouge, ou sur **Froid** pour donner à l'image un aspect plus bleuté.

**Luminosité Smart** – Utilisez les touches **▲/▼** pour régler la luminosité intelligente et appuyez sur **OK** pour valider.

**Dynamic contrast** – Règle le contraste pour le garder au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran.

**Color space** – Convertir les paramètres color space vers une autre norme.

**Gamma** – Permet d'appliquer une correction gamma en fonction du type d'images projetées.

### Réglages son

**Volume** – Régler le volume

**Graves profonds** – Activer et désactiver les super basses.

**Son large**– Activer et désactiver le mode son étendu.

**Equalizer** – Sélectionner le mode égaliseur.

**Smart volume**– Activer et désactiver le contrôle automatique du volume.

**Bips des touches**– Activer et désactiver le bip des touches.

**Haut-parleur** – Activer et désactiver le haut-parleur interne.

## Réglage système

**Date et heure** – Régler la date et l'heure.

**Android Settings** – Accéder au paramètres Android.

**Sleep mode** – Avec cette fonction, le projecteur passe en mode ECO automatiquement après une durée prédéfinie ou à la fin d'un film.

**Auto Power Down** – Active/désactive le mode veille.  
Par défaut la fonction est désactivée.

Quand cette fonction est activée, elle fonctionne de la manière suivante :

- Si le projecteur est allumé, et qu'aucune vidéo n'est affichée (par exemple, un menu ouvert sans action de l'utilisateur), alors le projecteur devrait s'éteindre après une durée la plus courte possible, par exemple 30 minutes

- Si une vidéo est en cours de lecture, alors le projecteur doit s'éteindre 3 heures après la dernière action de l'utilisateur. Un message apparaîtra donc au bout de 2h58 pour indiquer que le projecteur va s'éteindre dans 2 minutes.

**HDMI name** – Permet de changer le nom des ports HDMI. Ce sont les noms qui apparaissent dans le menu principal.

## Langue

**Langue des menus** – Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée et appuyez sur **OK** pour valider.

**Piste audio** – Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée et appuyez sur **OK** pour valider.

**Sous-titre** – Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée et appuyez sur **OK** pour valider.

## Maintenance

**Réinitialiser les réglages** – Restaurer les paramètres usine.

**Mise à jour du Firmware** – Mise à jour du firmware.

**Information** – Afficher l'espace mémoire disponible de la mémoire interne et les informations relatives à l'appareil (Mémoire disponible : / Mémoire libre : / Version du firmware : / Nom de l'appareil : / Modèle

**Demo mode** – Activer et désactiver le mode démonstration.

# 12 Service

## Nettoyage

### DANGER!



#### Informations pour le nettoyage !

Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage liquides ou légèrement inflammables (vaporisateurs, produits abrasifs, vernis brillants, alcool, etc.). Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez pas l'appareil avec des nettoyants liquides.

Nettoyez doucement les surfaces décrites. Veillez à ne pas rayer leur surface.

## Nettoyage de l'objectif

Utilisez un pinceau ou des lingettes nettoyantes pour lentilles pour le nettoyage de la lentille du projecteur.

### DANGER!



#### Ne pas utiliser de nettoyants liquides

N'utilisez pas de nettoyant liquide pour nettoyer la lentille afin d'éviter des dommages sur la garniture de la surface.

## L'appareil surchauffe

Le symbole de surchauffe apparaît lorsque l'appareil surchauffe.

## Mise à jour du firmware par carte mémoire

- 1 Utilisez une carte mémoire SD au système de fichiers FAT16 ou FAT32.

### DANGER!



#### Toutes les données seront effacées!

Cette manipulation supprime toutes les données présentes sur la carte mémoire.

- 2 Enregistrez le fichier de mise à jour du firmware à la racine de la carte mémoire
- 3 Insérez la carte mémoire (voir Mise en place d'une carte mémoire, page 18) et allumez l'appareil.
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner **Réglages**.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
- 6 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Maintenance**.
- 7 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 8 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Mise à jour**.

- 9 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 10 Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner **Installer**.

- 11 Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 12 L'appareil s'éteint puis se rallume. Environ 5 minutes plus tard apparaît le message **Language Selection**. La mise à jour du firmware est alors terminée.

### DANGER!



#### Installer la carte mémoire!

Ne retirer en aucun cas la carte mémoire installée pendant que l'appareil y accède. Cela pourrait endommager ou effacer des données.

### Remarque



Si une erreur apparaît durant la mise à jour du firmware, redémarrez la manipulation ou contactez votre revendeur.

# Problèmes / Solutions

## Aide rapide

Si un problème n'est pas résolu à l'aide des descriptions contenues dans le guide d'utilisation (voir aussi l'aide ci-après), respectez les étapes suivantes.

- 1 Eteignez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 2 Attendez au moins 10 secondes.
- 3 Allumez l'appareil avec le bouton marche/arrêt du panneau de commande.
- 4 Si le problème persiste, veuillez contacter notre service d'assistance technique ou votre revendeur.

| Problèmes  | Solutions  |
|--|--|
| Le projecteur ne s'allume pas  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez et rebranchez le cordon secteur puis essayez de nouveau.</li></ul>  |
| Le projecteur ne s'éteint pas  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez le cordon secteur.</li></ul>  |
| Aucun son  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le haut-parleur interne est activé (Réglages / Réglages son/Haut-parleur).</li><li>• Réglez le volume avec les touches <b>— / +</b> de la télécommande.</li></ul>   |
| Aucun son de l'appareil branché en externe   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le câble de connexion à l'appareil externe</li><li>• Réglez le volume sur l'appareil externe</li><li>• Il est possible que seul le câble d'origine, provenant du fabricant de l'appareil externe, fonctionne</li></ul>  |
| Aucun son sur les chaînes de la TNT ou provenant d'un appareil externe connecté sur un port HDMI | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez le paramètre audio sur Multicanal (Raw data) &amp; Stéréo (PCM).</li></ul>  |
| Aucun son lorsqu'un ordinateur est connecté avec un câble HDMI                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le son est activé sur l'ordinateur.</li></ul>   |
| Problème d'affichage vidéo lorsqu'un lecteur DVD diffuse une vidéo 3D.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le mode 3D est activé sur le projecteur.</li><li>• Si le lecteur DVD est connecté en HDMI, utilisez exclusivement les ports HDMI (1 et 2) situés à l'arrière de l'appareil pour des vidéo en 3D.</li></ul>  |
| Seul un écran de veille apparaît et non l'image de l'appareil connecté en externe                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le câble de connexion est branché à la bonne prise.</li><li>• Assurez-vous que l'appareil branché en externe soit activé.</li><li>• Vérifiez que la sortie vidéo de l'appareil externe est activée.</li><li>• Vérifiez que le port HDMI sélectionné depuis le menu principal correspond bien au port HDMI où l'appareil externe est connecté.</li></ul> |
| Seul un écran de veille apparaît et non l'image l'ordinateur connecté                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la sortie VGA soit activée sur l'ordinateur.</li><li>• Vérifiez que la résolution de l'ordinateur est réglée sur 1280*800 (pour une connexion VGA) ou 1080P (pour une connexion HDMI).</li></ul>  |

| Problèmes  | Solutions   |
|--|---|
| L'appareil s'éteint tout seul  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'appareil fonctionne pendant une période prolongée, la surface chauffe et vous verrez un symbole d'avertissement sur surface de projection. L'appareil s'éteint automatiquement quand il devient trop chaud. Vous pouvez reprendre la lecture après que l'appareil ait refroidi.</li> <li>• Vérifiez que le cordon secteur est correctement branché.</li> <li>• Vérifiez l'état du mode veille. Quand la fonction est activée, l'appareil s'éteint automatiquement après une durée prédéfinie.</li> </ul> |
| L'appareil passe du niveau de luminosité maximal au niveau minimal quand il est branché via USB pour diffuser des vidéos.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque la température ambiante est trop élevée, l'appareil passe automatiquement du niveau de luminosité maximal au niveau minimal pour protéger les LED haute performance.</li> <li>• Utilisez l'appareil à des températures ambiantes plus basses.</li> </ul>   |
| L'appareil ne se connecte pas via USB avec un appareil Android (par exemple un téléphone mobile/smartphone ayant le système d'exploitation Android). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivez la fonction "Débogage USB" dans le menu des réglages de votre appareil Android avant de connecter le projecteur via USB ; votre appareil Android devrait être détecté comme périphérique de stockage USB.</li> </ul>  |
| Mauvaise qualité d'image ou de couleur lors du branchement par HDMI.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le câble HDMI fourni. Les câbles d'autres fabricants peuvent entraîner des distorsions de signal.</li> </ul>  |
| L'appareil ne peut pas lire la carte mémoire SD.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la carte mémoire est compatible (voir la liste dans le chapitre Annexe).</li> </ul>   |
| L'appareil ne peut pas lire le média USB   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas compatible avec le système de fichier ex FAT.</li> <li>• Formatez le média USB au format FAT avant de l'utiliser.</li> </ul>  |
| L'icône TV n'apparaît pas sur le menu principal alors que le module TNT est installé.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appelez le service client.</li> </ul>  |

# 13 Annexes

## Caractéristiques techniques

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Dimensions (L × H × P) .....          | 287 × 148 × 339 mm  |
| Poids .....                           | 5,3 kg  |
| Température ambiante conseillée ..... | 5 – 35 °C   |
| Humidité relative de l'air .....      | .....   |
| .....                                 | 15 – 85 % (sans condensation)                                   |
| Formats de fichiers .....             | *.avi, *.mov, *.mp4, *.mkv,<br>..... *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp |
| Formats photo .....                   | JPEG, BMP, PNG, GIF   |
| Formats musicaux .....                | MP3, WAV  |
| Standard vidéo (CVBS) .....           | PAL, SECAM, NTSC  |
| Branchement vidéo .....               | prises HDMI   |
| Haut-parleur interne .....            | .....   |
| .....                                 | stéréo avec caisson de basses, 26 W                             |
| Mémoire interne .....                 | 4 GB  |
| Cartes mémoire compatibles .....      | SD/SDHC/SDXC/MMC  |
| Puissance max. connexion USB .....    | 5V, 500mA   |

## Technologie / Optique

|   |   |
|---|---|
| Technologie d'affichage .....                   | WXGA 0.45" DLP                          |
| Source lumineuse .....                          | RGB LED                                 |
| Résolution .....                                | 1280 x 800 Pixel (16:9)                 |
| Résolutions supportées .....                    | VGA/SVGA/WVGA<br>..... XGA/WXGA/FULL HD |
| Taille d'image projetée (pouces) .....          | 50 à 100                                |
| Distance de la surface de projection (mm) ..... | 108 à 441                               |
| Taux de rafraîchissement affichage .....        | 60Hz/50Hz/120Hz                         |

## Alimentation électrique

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Entrée .....                              | 100V-240V, 4.0 A, 50/60HZ |
| Puissance consommée .....                 | 150W                      |
| Puissance consommée appareil éteint ..... | <0,5W                     |
| Fabricant .....                           | JQH Group Co., Ltd.       |

## Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour l'appareil:

Câble vidéo (CVBS).....PPA1320 / 253526178

Toutes les données ne sont que des indications.

**Sagemcom Documents SAS** se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable.



Le symbole CE garantit que ce produit ne présente aucun risque pour la sécurité et la santé de son utilisateur et qu'il est conforme aux directives 1999/5/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2009/125/CE relatives aux interférences électromagnétiques du Parlement Européen et du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site Internet [www.screeno.philips.com](http://www.screeno.philips.com).

La préservation de l'environnement dans le cadre d'un concept de développement durable est essentielle pour Sagemcom Documents SAS. Sagemcom Documents SAS met tout en oeuvre pour développer des systèmes écologiques. C'est pourquoi Sagemcom Documents SAS a décidé d'accorder une grande valeur à la performance écologique dans toutes les phases du produit, de la fabrication à la mise en service, et de l'utilisation à l'élimination.



**Emballage** : Le logo (Point vert) signifie qu'une organisation nationale reconnue paie une cotisation pour améliorer le mode d'emballage et les infrastructures de recyclage. Veuillez respecter les procédures de tri de déchets en vigueur dans votre pays pour l'élimination de cet emballage.

**Batteries** : Si votre produit contient des batteries, ces dernières doivent être éliminées au dépôt prévu à cet effet.



**Produit** : Le symbole poubelle barrée sur le produit signifie que ce produit est un appareil électrique ou électronique. La législation européenne prescrit donc une élimination séparée :

- Sur les lieux de vente, si vous achetez un appareil similaire.
- Aux dépôts locaux (Déchetterie, service déchets spécial etc.).

Ainsi, vous pouvez également contribuer à la réutilisation et au recyclage de vieux appareils électroniques et électriques et avoir un impact sur l'environnement et la santé des gens.

Les emballages utilisés en papier et carton peuvent être dépollués comme du papier usagé. Les feuilles en plastique peuvent être recyclées ou déposées en déchets résiduels, selon les spécifications de votre pays.

**Marques déposées** : Les références citées dans le présent manuel sont des marques déposées des entreprises respectives. L'absence des symboles ® et ™ ne signifie pas que les termes utilisés sont des marques libres. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document servent uniquement à des fins de désignation et peuvent être des marques des propriétaires respectifs. Sagemcom Documents SAS rejette tous droits sur ces marques.

Ni Sagemcom Documents SAS ni les sociétés affiliées ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tiers en rapport aux demandes de dommages et intérêts, pertes, frais ou dépenses qui incombent à l'acheteur ou à des tiers à la suite d'un accident, d'un usage erroné ou abusif de ce produit ou à des modifications et réparations du produit non autorisées ou au non respect des instructions de service et de maintenance de Sagemcom Documents SAS.

Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts ou les problèmes à la suite de l'utilisation d'options ou de consommables qui ne sont pas des produits originaux de Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS ou des produits agréés par Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS.

Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité pour les demandes de dommages et intérêts à la suite d'interférences électromagnétiques dues à l'emploi de câbles de connexion qui ne sont pas des produits de Sagemcom Documents SAS ou PHILIPS.

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication n'est autorisée à être reproduite, enregistrée dans un système d'archive ou sous quelque forme que ce soit ou bien transmise par n'importe quel moyen – électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre sans l'accord écrit préalable de Sagemcom Documents SAS. Les informations contenues dans le présent document sont destinées exclusivement à l'utilisation du produit décrit. Sagemcom Documents SAS n'endosse aucune responsabilité si ces informations sont appliquées à d'autres appareils.

Le manuel d'utilisation est un document n'ayant pas un caractère contractuel.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Copyright © 2014 Sagemcom Documents SAS



PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2014 Sagemcom Documents SAS

All rights reserved

**Sagemcom Documents SAS**

Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur  
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01

[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)

Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

**HDP15x0 & HDP15x0TV**

**FR**

**253571339-D**